

Ajustement alimentation papier

Si des lignes imprimées ne sont pas alignées horizontalement, si les images imprimées sont floues, ou si des stries noires ou blanches sont imprimées à intervalles réguliers, imprimez un test puis ajustez le paramètre de l'alimentation du papier.

1 Appuyez sur la touche [▼/Menu].

2 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Maintenance], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

M e n u :
M a i n t e n a n c e

3 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Ajust.alim.pap.], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

M a i n t e n a n c e :
A j u s t . a l i m . p a p .

4 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Motif test imp.], puis appuyez sur la touche [#Entrée].


A j u s t . a l i m . p a p . :
M o t i f t e s t i m p .

Un test s'imprime pour vous aider à ajuster l'alimentation du papier.


5 Vérifiez les valeurs d'ajustement optimales sur le motif de test imprimé.

La procédure est expliquée en prenant l'exemple des modèles SG 2100N/SG 3110DN/SG 3110DNw.

La valeur d'ajustement optimale correspond au numéro qui s'affiche à gauche du carré gris le plus clair avec des lignes droites horizontales de part et d'autre. Lorsque le numéro est « +2 », la valeur d'ajustement optimale est « +2 ».

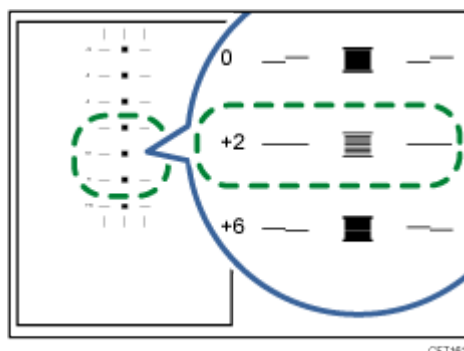

Lorsque les lignes horizontales en regard du carré gris le plus clair sont interrompues, sélectionnez la valeur d'ajustement optimale en vous référant à ces lignes dans le sens contraire. Lorsque le carré « +2 » est le carré gris le plus clair et que les lignes horizontales « +6 » sont interrompues dans le sens contraire, la valeur d'ajustement optimale se situe entre « +3 » et « +5 ». Après ajustement, vérifiez-en le résultat.

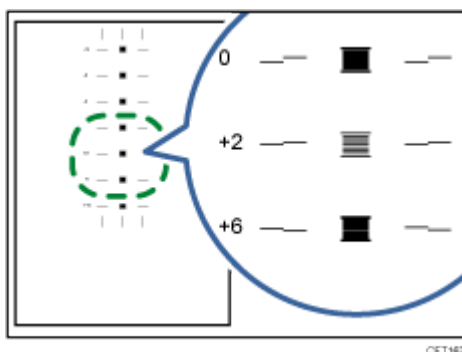

6 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Ajustement], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

A j u s t . a l i m . p a p . :
A j u s t e m e n t

7 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour saisir la valeur d'ajustement (-14 à +14) dans l'étape 5, puis appuyez sur la touche [#Entrée].

A j u s t e m e n t :
(- 1 4 , + 1 4) 0

8 Appuyez sur la touche [Sortie].

↓ Remarque

- Si des stries noires ou blanches apparaissent toujours après l'ajustement, continuez d'ajuster par pas de 1 et exécutez « Ajustement ».
- Si des stries noires apparaissent, augmentez la valeur d'ajustement.
- Si des stries blanches apparaissent, réduisez la valeur d'ajustement.
- Continuez d'ajuster la valeur et exécutez « Ajustement » jusqu'à ce que les stries noires ou blanches disparaissent.