

Suivez la procédure suivante pour ajuster le point de démarrage de l'impression sur du papier chargé dans chaque magasin papier après la vérification d'un test imprimé.

1 Appuyez sur la touche [▼/Menu].

2 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Maintenance], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

```
M e n u   :  
M a i n t e n a n c e
```

3 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Calage], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

```
M a i n t e n a n c e   :  
C a l a g e
```

4 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Motif test imp.], puis appuyez sur la touche [#Entrée].


```
C a l a g e   :  
M o t i f   t e s t   i m p .
```

5 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner un magasin papier, puis appuyez sur la touche [#Entrée].


```
M o t i f   t e s t   i m p .   :  
M a g a s i n   1
```

Un test s'imprime pour vous aider à ajuster le point de démarrage de l'impression. Vérifiez les valeurs d'ajustement optimales sur le motif de test imprimé.

6 Pliez la feuille de test en deux sur sa longueur.

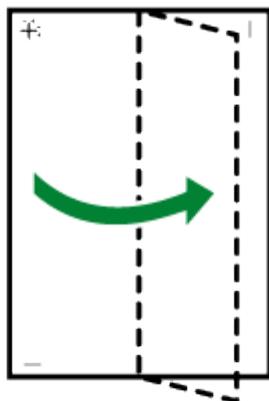

7 La valeur d'ajustement optimale correspond à la différence entre la seule ligne verticale et la ligne verticale de la croix visible lorsque le papier plié est éclairé. Lorsque cette différence est une marque d'étalonnage dans le sens "+", la valeur d'ajustement optimale pour [Sens de lecture] est "+1,0".

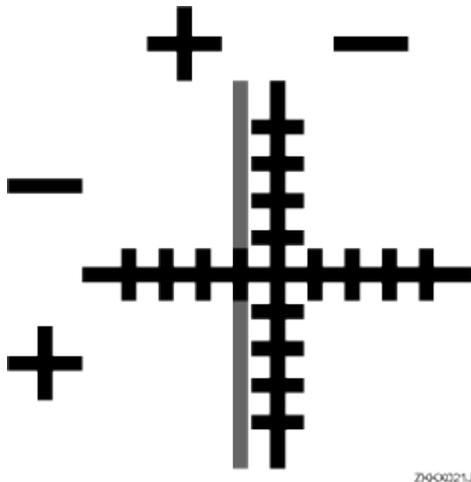

8 Pliez la feuille de test en deux sur sa largeur, puis vérifiez la valeur d'ajustement pour [Sens d'alim.]

Les valeurs d'ajustement sont indiquées en incréments de 0,1.

9 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [Ajustement], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

```
Calage :  
Ajustement
```

10 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner un magasin papier, puis appuyez sur la touche [#Entrée].

```
Ajustement :  
Magasin 1
```

11 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour saisir des valeurs d'ajustement (-4,0 à +4,0) dans [Sens de lecture] à l'étape 7, puis appuyez sur la touche [#Entrée].

```
Sens de lecture :  
( - 4 , + 4 ) 0 , 0
```

12 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour saisir des valeurs d'ajustement (-4,0 à +4,0) dans [Sens d'alim.] à l'étape 8, puis appuyez sur la touche [#Entrée].

```
Sens d'alim. :  
( - 4 , + 4 ) 0 , 0
```

13 Appuyez sur la touche [Sortie].

