
TRANSFERT
ANTIFEU

Pour obtenir les meilleures performances de lavage et une meilleure tenue du transfert sur le support, suivez attentivement les instructions d'application ci-dessous.

Instructions de pose :

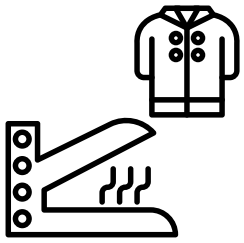

Réglages de la presse à chaud:
170-175°C
12-15 secondes
Forte pression

Pré-Pressage : 10-15 Secondes.

-Il est également essentiel que tous les vêtements soient prépressés pendant 10 à 15 secondes à la température d'application afin d'éliminer tout « apprêt » ou revêtement de surface sur le tissu pour une meilleure performance de lavage.

Posez votre transfert sur le support.

-Positionnez le transfert sur le support. Posez la feuille de téflon ou le papier sulfurisé sur le transfert.

Pressez 12-15 Secondes.

Pelez à chaud immédiatement.

Décollez immédiatement à partir d'un coin d'un seul mouvement fluide.
Otez avec assurance et sans hésitation.
Maintenez le vêtement avec votre main libre pour un meilleur contrôle.
Vous n'arrivez toujours pas à décoller facilement ? Pressez à nouveau pendant 4 secondes, puis essayez à partir d'un autre coin.

Pressez une dernière fois 5 secondes.

- Utilisez une feuille de papier sulfurisé pour une meilleure tenue.